

MS840P

激光无线条形码扫描器操作手册

前言

首先，感谢您选择 Unitech 的产品，本产品提供 USB 传输介面，请参考以下说明及操作。


支持的条码种类：

- *Code 39
- *Full ASCII Code39
- *Interleave 2 of 5
- *Standard 2 of 5
- *China Postal
- *UPC
- *Delta Code
- *MSI
- *Plessy
- *Codabar
- *Code 11
- *EAN8/13
- *Code 93
- *Code 128
- *EAN128
- *Code32
- *Italian Pharmacy
- *GS1 databar code


操作说明

为了能够透过 Dongle 成功的与 PC 建立连线，我们建议您遵循下列步骤操作说明：


1. 开启电脑.
2. 将 Dongle 插入 PC 的 USB 接口

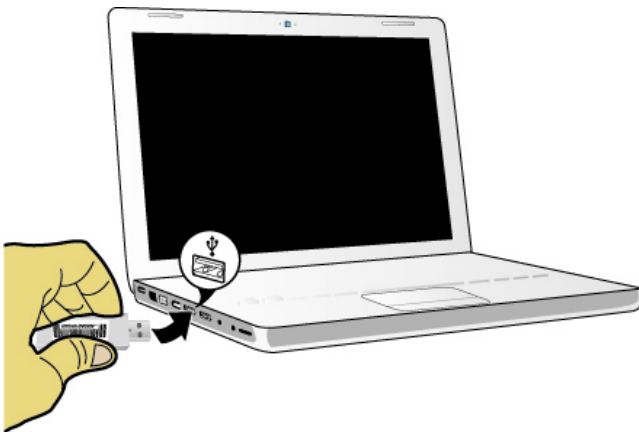

3. 透过 Scanner 扫读 Dongle 上的配对条码

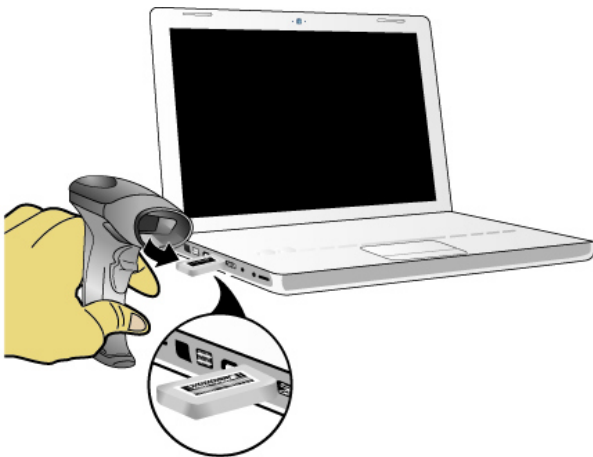

4. 当成功连线后，扫描器会发生一短音

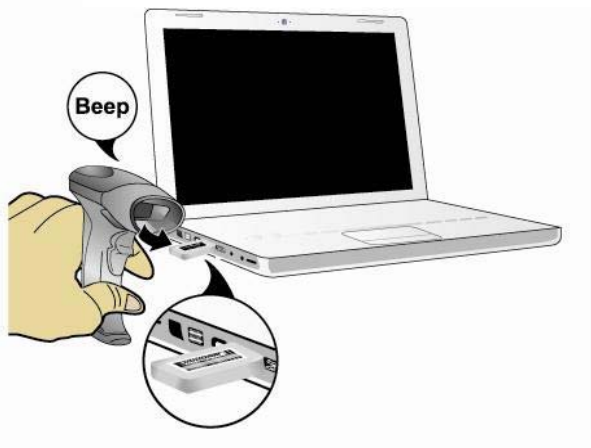


你也可以透过以下条码和设定步骤来让扫描器与另一个新的Dongle做配对


1. 扫描 Disconnection




2. 将新的Dongle插入电脑的USB 接口

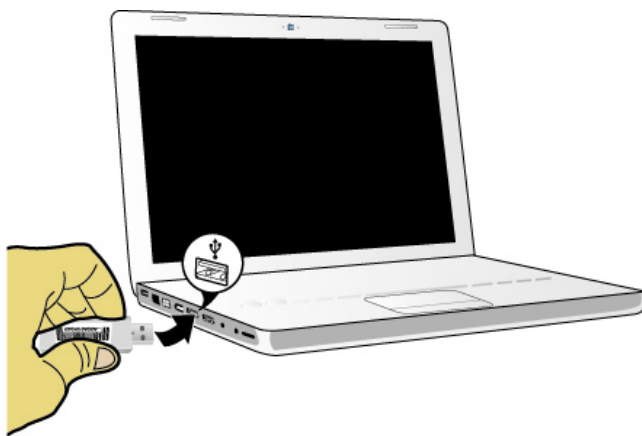



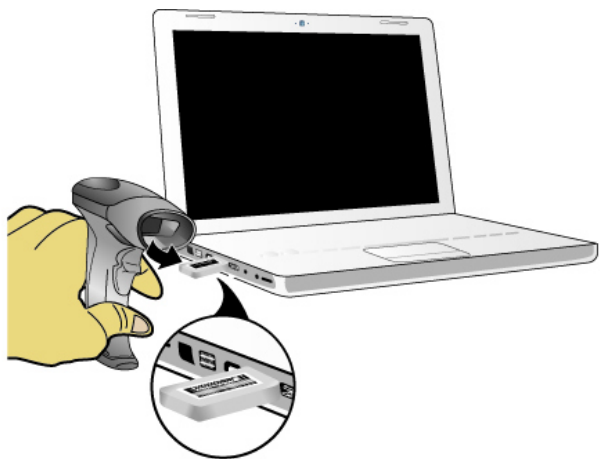



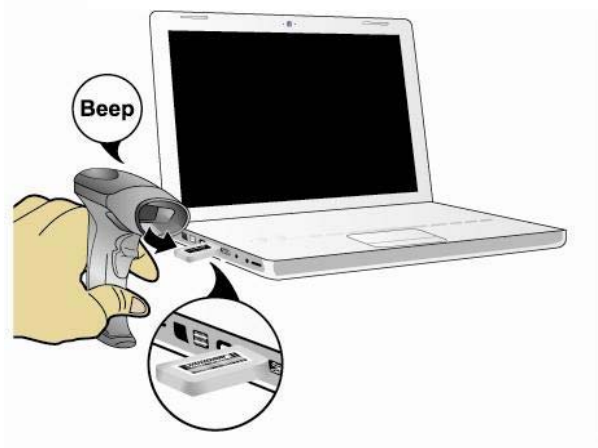














3. 透过Scanner扫读Dongle上的配对条码




4. 当成功连线后，扫描器会发生一短音





快速设定表格

<p>Device Type</p> <p> PC AT[PS/2]</p> <p> PS/2</p> <p> Macintosh</p> <p> USB</p> <p> IBM Terminal</p> <p> Keyboardless</p> <p> Code39 Wand Emulation</p> <p> Serial Interface</p> <p> Terminal Wedge</p>	<p>UPC-E</p> <p> Default</p> <p> Cut Leading Digit</p> <p> Send Check Digit</p> <p> UPC-A Conversion</p>
<p>Scanner Mode</p> <p> Trigger</p> <p> Flash</p>	<p>Beep</p> <p> None</p> <p> Medium</p>
	<p>Terminator</p> <p> Enter</p> <p> Field Exit</p>
	<p>Scan Code</p> <p> U.S.</p> <p> Alt Key</p>

EAN-8


Default


Cut Leading Digit


Cut Check Digit


Yes


UPC-A



Default



Cut Leading Digit



Cut Check Digit

EAN-13


Default


Cut Leading Digit


Cut Check Digit


ISBN Conversion

Supplement Code



No



Yes

Menu Setup


Enable / Disable

Character Delay


1 ms


20 ms

Display Version


Display Version

Code ID


No

Factory Default


Factory Default

测试条码

EAN-13



Code 39



EAN-8



Code 39 with C/D



UPC-A



EAN 128



UPC-E



Code 128



ISBN 957-630-239-0



Codabar



Interleaved 2 of 5



MSI Code

